



# Appareils automatiques TouchFREE II

## Station de désinfection Deb®

### Fiche produit




**Description :** Appareil automatique et sans contact au design attractif, pour une utilisation avec les mousses lavantes et la mousse désinfectante Deb®.

**Utilisation :** Convient pour les sanitaires publics et les bureaux. Idéal dans les zones de passage et halls d'accueil grâce à la station de désinfection Deb® qui s'utilise avec la mousse hydroalcoolique Deb InstantFOAM®.

**Mode d'emploi :** Passer la main sous l'appareil pour l'activer.

Ne nécessite aucun contact.

Caractéristiques	Avantages
Appareil sans contact	Favorise l'utilisation et minimise le risque de contaminations croisées.
Polyvalent	Cet appareil peut être installé sur les murs des sanitaires, couloirs, halls d'accueil, ainsi que sur la station de désinfection Deb.
Autonomie exceptionnelle	Les 4 piles alcalines LR20 (non fournies) procurent une énergie permettant à l'appareil de fonctionner durant approximativement 3 ans ou de délivrer jusqu'à 92000 doses.
Fiable	Repose sur la toute dernière technologie infrarouge permettant d'éviter une activation involontaire de l'appareil. Fonctionne quelque soit la température, lumière ou humidité ambiante.
Robuste et durable	Les appareils sont garantis pendant 5 ans dans les conditions normales d'installation et d'utilisation (se référer au mode d'emploi fourni avec l'appareil).
Haute capacité	Les cartouches de mousses lavantes contiennent 1200 ml, ce qui représente environ 1720 applications. Les cartouches de mousse désinfectante Deb InstantFOAM® contiennent 1000 ml, soit 1587 applications.
Appareils protégés par la Technologie 	L'ensemble des appareils Deb® sont protégés par la technologie BioCote®, basée sur les ions d'argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de l'appareil, ne s'use pas et ne s'enlève pas.
Fenêtre de visualisation totale	Les capots translucides au design séduisant permettent une visualisation directe du niveau du produit dans la cartouche, sans avoir à ouvrir l'appareil.
Couleur au choix	Les appareils existent dans plusieurs couleurs afin de pouvoir s'adapter aux différents environnements en entreprise.
Verrouillage possible avec ou sans clé	Afin de garantir un niveau de sécurité optimal, les appareils peuvent être verrouillés à l'aide d'une clé spéciale fournie avec celui-ci. Le système de verrouillage peut être retiré pour une manipulation sans clé.
Réceptacle de doses	Afin d'éviter que des doses de produit ne tombent au sol en cas d'activation involontaire ou de mauvaise utilisation de l'appareil, il est possible d'installer un réceptacle sous l'appareil. Accessoire non fourni.




# Appareils automatiques TouchFREE II

## Station de désinfection Deb®

### Spécifications techniques

#### Appareils

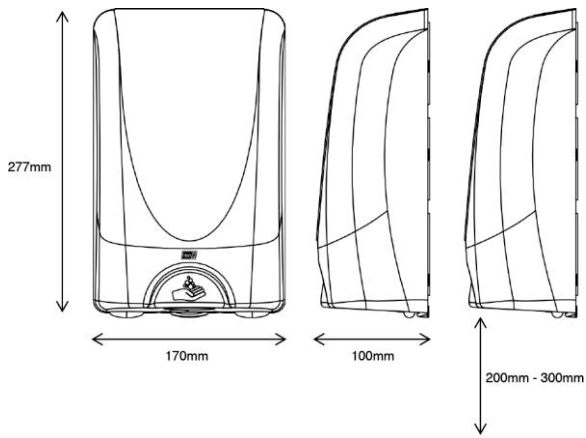

- Dimensions : 170mm (L) x 100mm (P) x 277mm (H)
- Poids : 2.9 kg (avec piles et cartouche)
- Prévoir un espace suffisant autour de l'appareil lors de l'installation.

- S'utilise avec 4 piles alcalines LR20 de haute qualité (non fournies) afin d'optimiser la durée du fonctionnement de l'appareil
- Selon le réglage choisi, un appareil peut délivrer 1, 2 ou 3 doses à la suite
- Conforme à la norme EN 60601-1-2: 2001
- Conforme à la réglementation DEEE
- Conforme à la directive ROHS
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas laver au jet d'eau
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvants
- Ne pas utiliser de nettoyeurs caustiques ou à base d'acide



#### Station de désinfection



- Sticker fourni et réceptacle intégré.
- Dimensions : H. 1334 x L. 309 x P. 240 mm
- Poids : 7 kg (sans appareil)
- Appareil vendu séparément.

### Appareils & accessoires TouchFREE II



Description	Appareil Noir & Chrome	Appareil Blanc & liseré chromé	Appareil Bleu translucide	Appareil Deb InstantFOAM®	Station de désinfection Deb	Réceptacle de doses (blanc)	Réceptacle de doses (noir)
Code produit	TF2CHR Code GEH : 235017	TF2WHI Code GEH : 235018	TF2AZU	IFSTF2STH Code GEH : 235019	TF2STD SLV Code GEH : 235032	TRYWHI Code GEH : 235036	TRYBLK
Capacité	1200 ml	1200 ml	1200 ml	1000 ml	Station	1	1
Qté par carton	8	8	8	8	1	1	1
Compatibles avec consommables	Deb® Clear FOAM WASH - CLR12LTF Deb® Azure FOAM WASH - AZU12LTF Deb® Rose FOAM WASH - RFW12LTF Deb InstantFOAM® - IFS1LTFMD Deb PureBac FOAM WASH - PBF12LTF			Deb InstantFOAM® IFS1LTFMD			

Deb Arma S.A.S. - Bâtiment A - Hall 2 - 3/5 rue du pont des Halles, 94656 RUNGIS Cedex - Tél. : 01 41 80 11 30 - Fax : 01 45 12 97 26

[www.debgroup.com](http://www.debgroup.com)