



Détartrant

Désinfectant machine

Le DÉTARTRANT DÉSINFECTANT MACHINE est destiné au **détartrage couplé à une désinfection des tunnels de lavage.**



CONDITIONNEMENT

4 bidons — 5 L

INDICATIONS

Détergent désinfectant acide pour tunnels de lavage et circuits.

Conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Arrêté français du 8 septembre 1999).

MODE D'EMPLOI

Produit concentré.

Détartrage des machines à laver la vaisselle.

Utilisation en dilution à 40 grammes par litre d'eau. Laisser tourner la pompe de lavage pendant 10 à 20 minutes. Vidanger, puis rincer à l'eau froide plusieurs fois pour éliminer toutes traces d'acide.

COMPOSITION QUALITATIVE

Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : Contient entre autres composants : Moins de 5% : agents de surface non ioniques - Moins de 5% : agents de surface anioniques - Contient également : Désinfectants (Acide hydroxyacétique : 7.0 mg/g, acide phosphorique : 562.5 mg/g).

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide limpide incolore

Densité à +20°C : ≈ 1,205

pH du produit pur à +20°C : < 2

pH à la dilution de 4% : < 2

Stockage entre +5°C et +35°C

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 1276 (en conditions de saleté), NF T 72-190, T 72-301 (vis-à-vis des souches de référence, en présence d'eau dure 30°F ou de lait).

Homologué en traitement bactéricide à 1 % - n°9600521.

POA : locaux de stockage, matériel de transport, matériel de laiterie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive Européenne 1999/45/CE).

Information disponible sur la Fiche de Données de sécurité et l'étiquette.

Détartrant

Désinfectant machine






Les 3 points forts du Détartrant Désinfectant machine

- Détartrant puissant.
- Produit pouvant également être utilisé sur machine à glaçon, bain marie, cafetière...
- Désinfectant puissant efficace même en présence de souillures minérales et organiques.

DOSAGE

40 g pour une désinfection couplée au détartrage.

APPLICATIONS

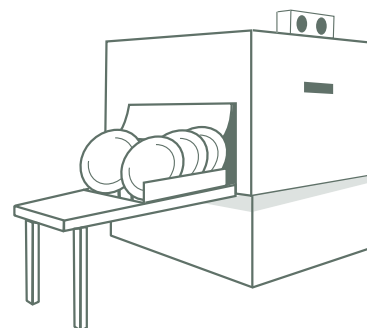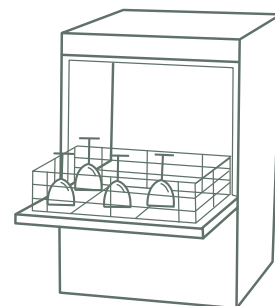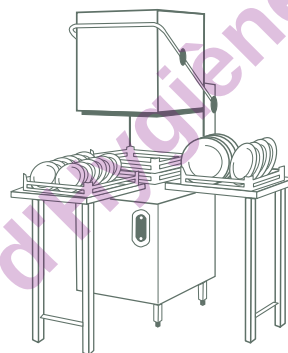

MÉTHODE

Détartrage d'un lave vaisselle




1. Mettre des gants.



2. Dosage.



3. Laisser tourner la pompe de lavage.

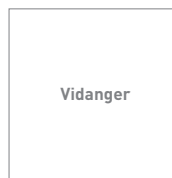

4. Vidanger.



5. Rincer plusieurs fois à l'eau froide.