



Sprint Degragerm

Détergent désinfectant - concentré en système de dilution J-Flex

Description

Sprint Degragerm J-Flex est un détergent désinfectant quotidien hautement concentré pour tous types de sols et de surfaces durs et résistants à l'eau. Désinfectant, il garantit une hygiène irréprochable. Parfumé au pin, il laisse un parfum frais et agréable après usage. J-Flex est un système à raccordement à une arrivée d'eau, la bouteille brevetée J-Flex et le système de dilution permet un service de distribution automatique. Le système présente tous les avantages de l'utilisation de concentrés tout en minimisant la formation, les coûts, les risques opérationnels et les erreurs de dilution.

Propriétés principales

- Activité bactéricide, fongicide et virucide.
- Nettoie sans altérer le brillant des sols protégés.
- Parfum : note pin.
- Peu moussant.

Bénéfices

- Les propriétés désinfectantes garantissent une hygiène irréprochable pour lutter contre les contaminations croisées.
- Convient à la plupart des sols et des surfaces.
- Parfum au pin, frais et rémanent, qui accroît l'image d'hygiène et de propreté de vos locaux.
- Convient à une utilisation en lavage à plat manuel ainsi qu'en autolaveuse.

Mode d'emploi

Pulvérisateur:

1. Tournez le sélecteur sur BOTTLE et remplissez le spray pulvérisateur. Fixez la gâchette et secouez doucement le flacon.
2. Vaporiser la solution sur une chiffonnette humide.
3. Utilisez une éponge pour enlever les salissures tenaces.
4. Enlever les eaux résiduelles.
5. Rincer ou remplacer la chiffonnette régulièrement.

Seau - désinfection des surfaces hautes:

1. Tournez le sélecteur sur BUCKET et remplissez le seau.
2. Utilisez une chiffonnette/éponge et essuyez/moppez la surface.
3. Utilisez une éponge pour enlever les salissures tenaces.

Machine:

1. Tournez le sélecteur sur BUCKET et remplissez l'autolaveuse de solution.
2. Appliquer la solution sur le sol à l'aide de la machine, laisser agir si nécessaire (méthode indirecte), et enlever les eaux résiduelles.



Nettoyage à l'aide d'une mop humide:

1. Appliquer la solution à l'aide d'une mop et enlever les eaux résiduelles

Dosage

- 0,6% (méthode à la machine) pendant 5 min pour l'activité bactéricide, levuricide et sur virus enveloppés.
- 1% (pulvérisateur/nettoyage à la mop) pendant 5 minutes pour l'activité bactéricide, levuricide et sur virus enveloppés.
- 1,5 % (pulvérisateur/nettoyage à la mop) pendant 15 minutes pour l'activité fongicide.

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.

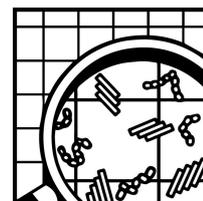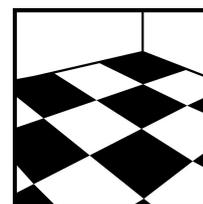

© A.I.S.E



Sprint Degragerm

Données techniques

Aspect:	Liquide vert foncé
Valeur pH (pur):	≈ 11
Valeur pH (en solution):	≈ 10.5
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.05 g/cm ³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces / matériaux sensibles à l'eau (par exemple en bois ou en liège). Tester la compatibilité des matériaux dans un endroit non visible avant utilisation. Ne convient pas aux systèmes de mopping en microfibre ou en coton.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit TP2 : Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Tableau d'efficacité

Efficacité	Test EN	Milieu	Organismes	Conditions de propreté			Conditions de saleté		
				Temps de contact	Dilution / Concentration	ml/1L eau	Temps de contact	Dilution / Concentration	ml/1L eau
Bactéricide	EN 1276	FIDI	<i>Pseudomonas a.</i> , <i>E. coli</i> , <i>Entero. hirae</i> , <i>Staph. aureus</i>				5 min	0.50%	5
	EN 13697	MED	<i>Pseudomonas a.</i> , <i>E. coli</i> , <i>Entero. hirae</i> , <i>Staph. aureus</i>				5 min	0.50%	5
	EN 13727	MED	<i>Pseudomonas a.</i> , <i>Entero. hirae</i> , <i>Staph aureus</i>				5 min	0.60%	6
	EN 16615	MED	<i>Pseudomonas a.</i> , <i>Entero. hirae</i> , <i>Staph. aureus</i>				1 min	1.00%	10
Fongicide	EN 1650	FIDI	<i>Aspergillus brasiliensis</i>				15 min	1.50%	15
	EN 13624	MED	<i>Aspergillus brasiliensis</i>				15 min	1.50%	15
	EN 16615	MED	<i>Aspergillus brasiliensis</i>				15 min	1.00%	10
Levuricide	EN 13697	MED	<i>C. albicans</i>				5 min	0.50%	5
	EN 1650	FIDI	<i>C. albicans</i>				5 min	0.25%	2.5
	EN 13624	MED	<i>C. albicans</i>				5 min	0.20%	2
	EN 16615	MED	<i>C. albicans</i>				1 min	1.00%	10
Virucide	EN 14476	MED	<i>Vaccinia (MVA)</i>				5 min	0.60%	6

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101106335	Sprint Degragerm 1.5L F	J-flex®

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 05/09/2022 fr-FR (K02070)